


















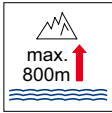
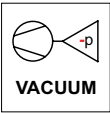

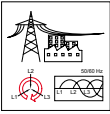
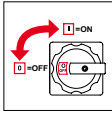






1. Varoitusmerkit			
	<b>Vaarallinen jännite</b> Sähkötyöt saa suorittaa vain koulutettu sähköasentaja		<b>Vaarallinen jännite ANSI Z535 mukaan</b> (American National Standards Institute)
	<b>Automaattinen käynnistys</b> Laitte on erotettava sähkövirrasta ennen huoltotöiden aloittamista.		<b>Kuumat pinnat</b> Aiheuttavat palovammoja. Annettava jäähtyä ennen huoltotöiden aloittamista.
	<b>Sähköalan ammattimies</b> Merkityt työvaiheet saa suorittaa vain koulutettu sähköasentaja		<b>Huomio</b> Huomioimatta jättäminen vaurioittaa pumpun
2. Kieltoimerkit			
	<b>Pumppu käyöljyttömästi</b> Vältettävä öljyosumun imua		<b>Merkittjä kohtia ei saa kuormittaa</b>
	<b>Räjähäivien aineiden kuljetus kielletty</b>		<b>Polttoaineiden kuljetus kielletty</b>
	<b>Asennus</b> Kielletty asennusasento		
	<b>Nesteiden kuljetus kielletty</b>		<b>Myrkyllisten aineiden kuljetus kielletty</b>
3. Kehoitukset			
	<b>Käytettävä suojalaseja</b>		<b>Käytettävä suojakäsineitä</b>
			<b>Käytettävä kuulosuojaimia</b> tiedot melutasosta esim. 85 dB(A)
4. Opasteet			
	<b>Toimintaperiaate</b> Lamellipumppu Vain ilma on sallittu kuljetusväliaineena.		<b>Toimintaperiaate</b> Sivukanavatuuletin Vain ilma on sallittu kuljetusväliaineena
	<b>Varastointi/asennus</b> Pumppu on suojattava kosteudelta		<b>Asennus Tyypitiedot</b> pätevät vain 800 metrin korkeudelle
	<b>Tyyppi</b> Tyhjäpumppu VACUUM		<b>Tyyppi</b> Kompressori PRESSURE
	<b>Kiertokenttä</b> tehtaalla myötöpäivään edellytys pumpun liitännälle		<b>Kytkinväli</b> Ei yli 10x tunnissa
	<b>Merkityt alueet puhallettava</b> paineilmalla		<b>Huoltoväli</b> tässä rakotulkimittaukselle 3000 käyttötunnin välein. Vähimmäismitta huomioitava.
			<b>Mootorin suojakytkin</b> varattava käyttöön
			<b>Huolto (suodatin)</b> Puhdistettava pölynmuodostuksesta riippuen. Tukkeutunut patruuna vaihdettava, vanha hävitettävä.