











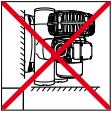







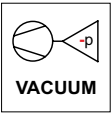

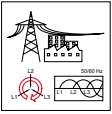
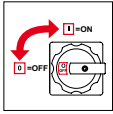


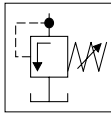

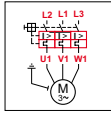
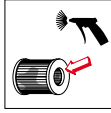


1. Ostrzeżenia			
	Niebezpieczna napięcie Przy instalacjach elektrycznych mogą pracować wyłącznie wykwalifikowani pracownicy		Niebezpieczne napięcie Zgodnie z wytycznymi ANSI Z535 (American National Standards Institute)
	Automatyczny rozruch Przy pracach serwisowych maszyna musi być wyłączona z prądu.		Gorące powierzchnie powodują poparzenia. Przed konserwacją należy poczekać do czasu ich ochłodzenia.
	Elektrycy Oznaczone prace mogą być przeprowadzone wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków		Uwaga Nieprzestrzeganie przepisów prowadzi do uszkodzenia pompy
2. Zakazy			
	Pompa pracuje bez oleju Należy unikać zasysania mgły olejowej		Nie wolno obciążać oznaczonych miejsc
	Nie wolno tłoczyć substancji grożących wybuchem		Nie wolno tłoczyć substancji łatwopalnych
	Nie wolno tłoczyć substancji trujących		Nie wolno tłoczyć substancji trujących
	Ustawienie Nieprawidłowa pozycja instalacji		
3. Nakazy			
	Należy założyć okulary ochronne		Należy nosić rękawice ochronne
	Należy założyć nauszники ochronne Informacje o poziomie ciśnienia akustycznego np. 85 dB(A)		
4. Wskazówki			
	Zasada działania Pompa łopatkowa Wyłącznie powietrze dopuszczalne jest jako czynnik transportujący		Zasada działania Dmuchawa bocznego kanału Wyłącznie powietrze dopuszczalne jest jako czynnik transportujący
	Składowanie/ustawienie Należy chronić pompę przed wilgocią		Ustawienie Parametry zachowują ważność do wysokości 800 m
	Wykonanie Pompa próżniowa		Wykonanie Sprężarka
	Pole wirowe obracające się w prawą stronę powstałe po stronie zakładu jako warunek dla przyłączenia pompy		Interwał włączania nie większy niż 10x na godzinę
	Oznaczone miejsca wydmuchać sprężonym powietrzem		Interwał konserwacji dla pomiaru suwmiarką co 3000 godzin roboczych. Przestrzegać najmniejszego wymiaru.
			Zawór bezpieczeństwa
			Dalsze informacje (dane opcjonalne) - tabliczki znamionowe - Internet
			Przewidziany wyłącznik samoczynny silnikowy
			Konserwacja (Filtr) W zależności od nagromadzenia się kurzu wymienić zapchane pochłaniacze, zutylizować stare pochłaniacze.