



















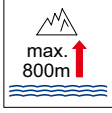

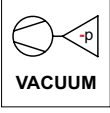
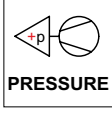
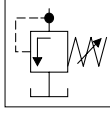
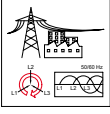
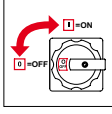
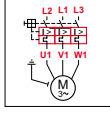





| 1. Hoiatused | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|
|  | Ohtlik pinge Elektritöid tohib teostada ainult väljaõppinud elektrik |  | Ohtlik pinge Ameerika Rahvusliku Standardi Instituudi järgi Z535 |  | Väljaõppinud elektrik vastavalt märgistatud töid võivad teostada ainult väljaõppinud elektrikud |
|  | Automaatne käivitamine Hooldetööde korral seade alati vooluvõrgust välja lülitada. |  | Kuumad pinnad Võivad põhjustada põletusi. Lasta enne hooldetöid jahtuda. |  | Tähelepanu ettevaatamatus põhjustab pumba märkimisväärset kahjustamist |
| 2. Keelud | | | | | |
|  | Pump töötab ilma õlita Vältida õlipritsmete sisseimemist |  | Vastavalt märgistatud kohti mitte koormata |  | Vedelikke ei tohi kasutada |
|  | Plahvatavaid aineid ei tohi kasutada |  | Põlevaid aineid ei tohi kasutada |  | Mürke ei tohi kasutada |
|  | Mitte paigaldada mitte ettenähtud lisaseadmeid | | | | |
| 3. Käsklused | | | | | |
|  | Pange ette kaitseprillid |  | Kandke kaitsekindaid |  | Kandke kõrvaklappe Info mürataseme kohta näit. 85 dB(A) |
| 4. Nõuanded | | | | | |
|  | Tööprintsip Pöördlukkumpump Liikumapaneva jõuna võib kasutada ainult õhku |  | Tööprintsip Kõrvalkanalite ventilaator Liikumapanevajõuna võib kasutada ainult õhku |  | Hooldetööd teostada märgitud tööoperatsioone reeglipäraselt. |
|  | Paigaldamine/ülespanek Kaitsta pumba niiskuse eest |  | Ülespanek Tehnilised näitajad kehtivad kuni 800 m kõrguseni merepinnast |  | Täiendav informatsioon (erinevad andmed) - tüübikirjeldus - internet |
|  | Selgitus Vaakumpump |  | Selgitus Kompressor |  | Kaitseventiil |
|  | Pumba käivitamisel on tootja poolt ettenähtud keerata paremale |  | Lülitamisintervall Mitte tihemini kui 10x tunnis |  | Mootorkaitselülit ettevaatust |
|  | Märgistatud kohad suruõhuga puhastada |  | Hooldusintervall siibrimõõtmisel iga 3.000 töötundi tagant. Pidada kinni miinimaalsest |  | (Filtrite) Hooldus Kui on tolmused puhastada ummistunud padrunid uuendada vanad padrunid asendada |