



















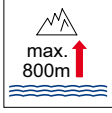

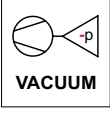
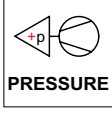
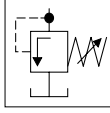
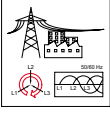
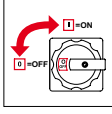
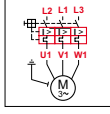





1. Varselshenvisninger		
 <p>Farlig spenning Arbeider på det elektriske systemet må bare utføres av elektrikere</p>	 <p>Farlig spenning ifølge ANSI Z535 (American National Standards Institute)</p>	 <p>Elektrikere Markerte arbeidstrinn må bare utføres av opplærte elektrikere</p>
 <p>Automatisk start Apparatet må alltid gjøres strømløst før servicearbeider utføres</p>	 <p>Varme overflater forårsaker forbrenninger. La dem kjøles ned før vedlikeholdsarbeider utføres</p>	 <p>OBS. Ignorering av disse anvisninger medfører alvorlige skader på pumpen</p>
2. Forbud		
 <p>Pumpen arbeider uten olje Unngå innsugning av oljetåke</p>	 <p>Markerte steder må ikke belastes</p>	 <p>Væsker må ikke transporteres</p>
 <p>Eksplorative stoffer Må ikke transporteres</p>	 <p>Brennstoffer må ikke transporteres</p>	 <p>Giftstoffer må ikke transporteres</p>
 <p>Oppstilling Ikke tillatt innbygningsposisjon</p>		
3. Påbud		
 <p>Bruk beskyttelsesbriller</p>	 <p>Bruk beskyttelseshansker</p>	 <p>Bruk hørselsvern Informasjon om lydtrykksnivå f.eks. 85 dB(A)</p>
4. Henvisninger		
 <p>Virkemåte Lamellpumpe Som medium er bare luft tillatt</p>	 <p>Virkemåte Sidekanalvifte Som medium er bare lufttillatt</p>	 <p>Vedlikeholdsarbeider Markerte arbeidstrinn må utføres regelmessig.</p>
 <p>Lagring / Oppstilling Pumpen må beskyttes mot fuktighet</p>	 <p>Oppstilling Merkedata gjelder opptil maks. høyde på 800 m</p>	 <p>Mer informasjon (valgbare data) - Typeskiltet - Internett</p>
 <p>Utførelse Vakuumpumpe</p>	 <p>Utførelse Kompressor</p>	 <p>Sikkerhetsventil</p>
 <p>Fabrikkmessig dreiefelt: høyredreien- de som forutsetning for pumpetilkopling</p>	 <p>Koblingsintervall ikke mer enn 10x i timen</p>	 <p>Installér en motorbeskyttelsesbryter</p>
 <p>Blås ut markerte områder med trykkluft</p>	 <p>Vedlikeholdsintervall Måling av lamellspjeld hver 3.000 driftstimer. laktta min. mål</p>	 <p>Vedlikehold (filter) rengjøres alt etter støvforekomst tilstoppede patroner utskiftes uttjente patroner destrueres</p>