





## Safety Regulations



Please comply with Accident Prevention Regulations VBG 16, Compressors, in particular Section IIIc "Installation" and IV "Operation" plus VBG 4 "Electrical equipment and tools". Pumps may only be converted or modified after approval by the manufacturer.

## Application

The pumps can be used to generate a vacuum. The specification is valid up to a height of 800 m above sea level. The pumps cannot be used for transport of toxic or flammable materials. Ensure that only normal atmospherica air is taken in.

## Transport and storage

Store pump in a dry area. Prevent water splashes. Lift and transport only by using the ring screws.

## Installation

It is recommended to install the pumps with easy access for maintenance. Clearance between compressors and adjacent walls should be no less than 10 cm of free space in order to ensure sufficient air flow for cooling. Ambient temperatures must not exceed 40°C.

## Connection and installation

Ensure correct dimensions (see Table) and clean pipelines (no weld spatter, chips or similar contamination). The diameter of the pipelines must be at least correspond to the connection threads.

With pipelines exceeding 2 m in length use the next greater diameter.

Keep connections free from oil, grease, water and other contaminants.

## Filling in oil



Use vacuum pump oil BECKER LUBE M 100. Screw off oil intake cover OE and, for U 3.6/U1.16, fill-in oil up to the maximum of the oil indicator OG. For U 3.10 thru 3.40 screw out the overflow cover OS and fill-in oil only up to there.

Remove end caps at LA and SA. Do not connect to pipeline yet.

## Motor connection

Connection to the electricity supply must be effected observing all applicable safety regulations. Comply with EN 60204 T1. Connect motor based on connecting diagram (in terminal box) or ready-made plugs. Check for connecting voltage and frequency. Install motor circuit-breaker and set to nominal motor current. (For data see motor rating plate).



Briefly start motor and check rotation (arrow on casing). Exchange phases if rotation is incorrect. Avoid switching of more than 10 times per hour.

One phase alternating current motors with temperature controller will restart automatically after an overload and corresponding cooling down.

## Commissioning

Connect inlet line at SA.

Do not throttle or block the air outlet LA or use it as pressurized air outlet.

## Maintenance

Maintain your vacuum pump regularly to achieve the best operating results. Maintenance intervals will depend on the pump's use and ambient conditions.



Before commencing maintenance, remove mains plug from socket to avoid unintentional restarting.

Dirty inlet filter or blocked air degrease elements will reduce air intake capacity.



To avoid overheating clean fan cover, fan grill, cooling fins and surfaces of the pump.

## Oil / oil separation

The oil level must be checked daily while the pump is switched off. The oil level must not be lower than the middle of the oil indicator OG.

## Oil exchange

- first oil exchange after 100 hours of operation
- then always after 500 - 1000 hours of operation
- at least once every 6 months
- or if too much water is taken in.



The old oil is drained at the draining outlet OA while the pump is switched off and still at operating temperature.



Check the air degrease element FA at the time of oil exchange and renew when blocked: Loosen cover DE and centering disc DZ.

Check coarse material separator and wash out if dirty: Loosen retaining ring SR. For U 3.25 and U 3.40 additionally loosen oil container cover OD.

## Accessories

**Install intake filter AS** in such a way that the filter cartridge is lying horizontally, thus no dirt will get into the pump during maintenance work.



Clean the filter cartridges depending on dust accumulation. Using pressurized air blow out filter from inside to outside. Wash out filter housing interior or clean using suction. Replace blocked, oily or greasy cartridges.

Adjust **vacuum adjustment valve** to operational value.



Gebr. Becker GmbH • Höller Feld 29-31 • D-42279 Wuppertal

### EC Declaration of Conformity (EC Directive 98/37/EC)

The manufacturer

Gebr. Becker GmbH  
Höller Feld 29-31  
D-42279 Wuppertal

hereby declares that  
the machines from series:

U 1.16  
U 3.6 - U 3.40  
U 4.20 - U 4.630

- conform to the pertinent provisions of EC Machine Directive 98/37/EC + 98/79/EC.  
- conform to the pertinent provisions of the following further EC Directives as amended at the time of declaration.

Low Voltage Directive (2006/95/EC)  
EMC Directive (89/336/EEC + 91/263/EEC + 92/31/EEC + 93/68/EEC)

In particular, the following harmonised standards were applied:

EN ISO 1012-1/-2	Safety requirements - compressors / vacuum pumps
EN ISO 12100-1/-2	Safety of machines, fundamental terms / guidelines
EN 1050	Safety of machines, risk assessment
EN ISO 3744	Terms of acoustics for sound power level (accuracy class 2)
EN 60 204-1	Electrical equipment of machines
EN 61 000-6-2	EMC, Generic standard - Immunity for industrial environments
EN 61 000-6-4	EMC, Generic standard - Emission standard for industrial environments

Gebr. Becker GmbH  
Wuppertal, 18 January 2008

Martin Becker  
Managing Director  
  
Dr. Christof Soest  
Director R&D

Gebr. Becker GmbH Höller Feld 29-31 D-42279 Wuppertal	Tel.: +49 20 202 6 97 - 5 Fax: +49 20 202 6 97 - 5 E-mail: info@becker-vakuumpumpen.com	Kfz: DE 3304 0001 0480 1446 00 DE 3304 0001 0480 1446 00	BLZ: 35070050 35070050	IBAN: DE42 3307 0000 0001 6128 00	BIC: DEUTDEVV DEUTDEVV
			Bankverbindungen: Deutsche Bank WestLB AG Stadtsparkasse	Bankverbindungen: Deutsche Bank WestLB AG Stadtsparkasse	
			Kfz: 710723 710723	BLZ: 35050000 35050000	IBAN: DE36 3305 0000 0000 7107 23 WUPPSIDE3

Geschäftsführer: Martin Becker MA, MBA, Ulrich Wittemann, Dr.-Ing. Dipl. Wi. Ing. Christof Soest, Dipl. Ing. Carsten Kroke  
Handelsregister Wuppertal HRB 10227 • Ust-ID: DE 144 65 10 • Steuer-Nr. 107 0502 095

## Instructions de sécurité



Veuillez respecter les instructions de prévention contre les accidents VBG 16 compresseurs, en particulier les paragraphes IIc „Mise en place“ et IV „Fonctionnement“, ainsi que VBG 4 „Installations électriques et moyens d'exploitation“.

Toutes transformations ou modifications des pompes ne sont possibles qu'avec l'accord de l'usine.

## Domaine d'application

Les pompes sont utilisées pour générer du vide. Les données spécifiques sont valables jusqu'à une altitude de 800 m au-dessus du niveau de la mer. Elle n'est pas appropriée pour le refoulement de fluides toxiques ou inflammables.

Seul de l'air atmosphérique normal peut être utilisé pour le fonctionnement des pompes.

## Transport et stockage

Stocker impérativement la pompe dans un endroit sec et protéger contre les projections d'eau.

Soulever et transporter la pompe en utilisant l'anneau de levage prévu à cet effet.

## Mise en place

Nous recommandons de mettre la pompe en place de manière à ce que les travaux de maintenance puissent être ultérieurement facilement effectués.

L'espace libre par rapport aux parois voisines devra être d'au moins 10 cm, afin de ne pas gêner le flux d'air de refroidissement.

La température ambiante ne doit pas dépasser 40°C.

## Montage

Veiller à ce que le dimensionnement soit correct (cf. tableau) et à ce que les conduites soient propres (pas de perles de soudure, copeaux ni autres impuretés). Prévoir un diamètre des conduites qui ne soit pas inférieur à celui des filets des raccords. Si la longueur de la conduite dépasse 2 m, utiliser le diamètre immédiatement supérieur. Garder les

raccords exempts d'huile, de graisse, d'eau ou de toutes autres impuretés.

## Remplissage d'huile



Utiliser de l'huile à pompes à vide BECKER LUBE M 100.

Dévisser le bouchon obturateur de remplissage d'huile OE et remplir jusqu'au maximum du verre-regard OG pour le modèle U3.6/U1.16. Pour les modèles U3.10 à 3.40, dévisser le bouchon de trop-plein OS lors du remplissage et ne remplir que jusqu'à ce niveau. Enlever les capuchons de protection en LA et SA. Ne pas encore raccorder au réseau de tuyauterie.

## Raccordement du moteur

Relier la pompe au système d'alimentation en énergie de façon à respecter toutes les prescriptions applicables. Observer EN 60204 T1.

Faire raccorder le moteur suivant le schéma de montage (dans la boîte à bornes) uniquement par un électricien qualifié; tenir compte de la tension de raccordement, du courant nominal et de la fréquence. Prévoir un disjoncteur-protecteur et régler au courant nominal du moteur (les données sont indiquées sur la plaque de type du moteur).



Faire démarrer brièvement le moteur et contrôler le sens de rotation (flèche sur le corps). Si le sens de rotation est incorrect, intervertir la phase.

Eviter de faire plus de 10 commutations par heure.

Les moteurs à courant alternatif monophasé équipés d'un contrôleur de température se remettent automatiquement en marche à la suite d'une surcharge et d'un refroidissement.

## Mise en service

Raccorder la conduite d'aspiration à SA.

Ne pas réduire ou bloquer la sortie d'air LA ni l'utiliser comme raccordement d'air comprimé.

## Maintenance

Une maintenance régulière de votre pompe vous permet d'obtenir les meilleurs résultats de travail. Les intervalles sont fonction de l'utilisation et des conditions ambiantes.



Avant le début des travaux de maintenance, mettre le moteur hors circuit et empêcher de manière fiable un redémarrage non intentionnel.

Des filtres d'aspiration encrassés ou des éléments de déshuilage de l'air bouchés réduisent la puissance de pompage.



Nettoyer le capot du ventilateur, la grille du ventilateur, les ailettes de refroidissement et les surfaces de la pompe pour éviter les surchauffes.

## Huile / Déshuilage

Contrôler le niveau d'huile tous les jours, la pompe hors circuit. Le niveau d'huile ne doit pas être au-dessous du milieu du verre-regard OG.

## Vidange

- Première vidange au bout de 100 heures de service
- ensuite toutes les 500 à 1000 heures de service
- au moins deux fois par an
- ou en cas de trop grande absorption d'eau.



Purger l'huile usée par le bouchon fileté de décharge OA avec la pompe hors circuit et encore chaude.



Contrôler l'élément de déshuilage de l'air FA au moment de la vidange et remplacer s'il est bouché. Dévisser le couvercle DE et le disque de centrage DZ.

Contrôler le déshuileur grossier GA et le nettoyer s'il est encrassé. Dévisser le jonc SR et dévisser en plus le couvercle du réservoir d'huile pour les modèles U3.25 et U3.40.

## Accessoires

Monter les **filtres d'aspiration** SA de façon à ce que la cartouche filtrante soit horizontale; lors des travaux d'entretien, on n'a donc pas d'impuretés qui s'incrustent dans la pompe.



Les cartouches filtrantes doivent être nettoyées en fonction de la quantité de poussière. Pour cela, purger le filtre avec de l'air comprimé de l'intérieur vers l'extérieur. Essuyer ou aspirer l'intérieur du corps du filtre. Renouveler impérativement les cartouches obturées ou huileuses.

Régler la **souape de réglage du vide** VR à la valeur de service.



Vakuumpumpen • Verdichter  
Vacuum pumps • Compressors

Gebr. Becker GmbH • Höller Feld 29-31 • D-42279 Wuppertal

### EC Declaration of Conformity (EC Directive 98/37/EC)

The manufacturer

Gebr. Becker GmbH  
Höller Feld 29-31  
D-42279 Wuppertal

hereby declares that  
the machines from series:

U 1.16  
U 3.6 - U 3.40  
U 4.20 - U 4.50

- conform to the pertinent provisions of EC Machine Directive 98/37/EC + 98/79/EC.  
- conform to the pertinent provisions of the following further EC Directives as amended at the time of declaration.

**Low Voltage Directive (2006/95/EC)**  
**EMC Directive (89/336/EEC + 91/263/EEC + 93/68/EEC)**

In particular, the following harmonised standards were applied:

EN ISO 1012-1/1-2	Safety requirements - compressors / vacuum pumps
EN ISO 12100-1/2	Safety of machines, fundamental terms / guidelines
EN 1050	Safety of machines, risk assessment
EN ISO 3744	Terms of acoustics for sound power level (accuracy class 2)
EN 60 204-1	Electrical equipment of machines
EN 61 000-6-2	EMC, Generic standard - Immunity for industrial environments
EN 61 000-6-4	EMC, Generic standard - Emission standard for industrial environments

Gebr. Becker GmbH  
Wuppertal, 18 January 2008

Martin Becker  
Managing Director  
Dr. Christof Soest  
Director R&D

Kd.	BLZ	ISAN	BIC
0616442	33040001	DE330400010480144600	DEUTSCHEPF
0616128	33070000	DE42330700000561612800	DEUTSCHEB
0616129	33070000	DE42330700000561612800	DEUTSCHEB
710723	33050000	DE330500000005710723	WUPPERSID

Geschäftsführer: Martin Becker MA, MBA, Ulrich Wittermann, Dr.-Ing. Dipl. Wi. Ing. Christof Soest, Dipl. Ing. Carsten Kroke

## Norme di sicurezza



Si prega di osservare le norme antiinfortunistiche VBG 16 compressore, in particolare il paragrafo IIIc „Installazione“ e IV „Funzionamento“ come anche VBG 4 „Impianto elettrico e funzionamento“.

Supporti supplementari o cambiamenti alle pompe possono avvenire solo con il consenso dell'officina.

## Modo d'uso

Le pompe per vuoto vengono impiegate per la produzione di depressione (vuoto). Le caratteristiche specifiche valgono fino ad un'altezza di 800 m sul valore nominale NN. Non sono adatte al trasporto di materiale tossico o infiammabile.

Il funzionamento è previsto solo con normale aria atmosferica.

## Trasporto e immagazzinaggio

La pompa per vuoto deve essere assolutamente immagazzinata in luogo asciutto protetta da schizzi d'acqua.

Il sollevamento e il trasporto deve avvenire con l'aggancio agli appositi anelli.

## Installazione

Rispettate, installando l'apparecchio, un facile accesso allo stesso in modo da facilitare eventuali lavori di manutenzione. La distanza dalle pareti circostanti deve essere almeno di 10 cm per non impedire la circolazione d'aria per il raffreddamento. La temperatura ambiente non deve superare i 40°C.

## Montaggio

Fare attenzione alle dimensioni e alla pulizia dei tubi (senza perle d'acqua, schegge di metallo o simili impurità). Utilizzare tubi dal diametro corrispondente alla filettatura di raccordo. In caso di tubi più lunghi di 2 m utilizzare il diametro superiore. Tenerli liberi da olio, grasso, acqua o altre impurità.

## Riempimento d'olio



Utilizzare l'olio per pompe per vuoto BECKER LUBE M 100.

Svitare il coperchio OE e riempire a U 3.6/U1.16 fino al livello del tubo di livello. Nel riempimento di U3.10 fino a 3.40 svitare l'apertura di trabocco OS e riempire fino al livello.

Togliere i tappi protettivi di LA e SA. Non attaccare ancora alla rete di tubi.

## Allacciamento motore

Nell'allacciamento alla rete elettrica del motore rispettare tutte le norme relative EN 60204 T1.

Il motore deve essere montato in base allo schema elettrico (nella scatola dei morsetti) o nelle prese predisposte, solo da personale specializzato: fare attenzione alla tensione di allacciamento e alla frequenza.



Preparare l'interruttore protettivo del motore e regolare la corrente nominale dello stesso (i dati sono sull'apposita etichetta).

Azionare brevemente il motore e controllare la direzione di rotazione (freccia sulla scatola). In caso di direzione di rotazione sbagliata, provvedere al cambiamento delle fasi.

Evitare più di 10 azionamenti all'ora.

Motori monofase a cilindro con termostato dopo un sovraccarico e raffreddamento riprendono a funzionare.

## Messa in funzione

Allacciare il tubo aspiratore SA.

Non chiudere o restringere la fuoriuscita d'aria o utilizzarla come allacciamento dell'aria compressa.

## Manutenzione

Con una manutenzione regolare della Vostra pompa è possibile raggiungere i migliori risultati di lavoro. Gli intervalli tra una manutenzione e la successiva dipendono dall'impiego e dalle condizioni circostanti.



Prima di eseguire i lavori di manutenzione togliere la corrente ed impedire che vi sia un avvio imprevisto dello stesso. Filtri d'aspirazione impolverati o oliosi diminuiscono notevolmente il potere d'aspirazione.



Pulire regolarmente il cofano del ventilatore, la grata, le alette di raffreddamento e le superfici della pompa per evitare un surriscaldamento.

## Olio/separatore d'olio

Controllare regolarmente a pompa spenta il livello dell'olio: questo non deve scendere oltre la metà del tubo di livello OG.

## Cambio dell'olio

- primo cambio dell'olio dopo 100 ore di funzionamento
- in seguito da 500 a 1000 ore di funzionamento
- almeno una volta all'anno
- o in caso di maggiore incameramento d'acqua



Far fuoriuscire il vecchio olio nell'apposita vite di scarico OA a pompa ancora calda e funzionante.



Controllare l'elemento di disoliazione FA al momento del cambio dell'olio e cambiarlo in caso sia otturato: svitare il coperchio DE e il dischetto da centri DZ.

Controllare il separatore grezzo e in caso di polvere procedere al lavaggio: svitare l'anello elastico SR e svitare nel U3.25 e U3.40 il coperchio del contenitore d'olio.

## Accessori

Montare il **filtro d'aspirazione AS** in modo che la cartuccia del filtro si trovi in posizione orizzontale: così montato, in caso di lavori di manutenzione non andrà polvere nella pompa.



Le cartucce dei filtri sono da pulire a seconda della quantità di polvere. Soffiare nel filtro dall'interno verso l'esterno con aria compressa. Aspirare o lavare dall'interno la scatola del filtro. Sostituire assolutamente filtri otturati o oliosi.

**Valvola di regolazione per vuoto** regolare VR sul valore di funzionamento.



Gebr. Becker GmbH • Höller Feld 29-31 • D-42279 Wuppertal

### EC Declaration of Conformity (EC Directive 98/37/EC)

The manufacturer

Gebr. Becker GmbH  
Höller Feld 29-31  
D-42279 Wuppertal

hereby declares that  
the machines from series:

U 1.16  
U 3.6 - U 3.40  
U 4.20 - U 4.630

- conform to the pertinent provisions of EC Machine Directive 98/37/EC + 98/79/EC.  
- conform to the pertinent provisions of the following further EC Directives as amended at the time of declaration.

**Low Voltage Directive (2006/95/EC)**  
**EMC Directive (90/336/EEC + 91/263/EEC + 92/31/EEC + 93/68/EEC)**

In particular, the following harmonized standards were applied:

EN ISO 1012-1/2	Safety requirements - compressors / vacuum pumps
EN ISO 12100-1/2	Safety of machines, fundamental terms / guidelines
EN 1050	Safety of machines, risk assessment
EN ISO 3744	Terms of acoustics for sound power level (accuracy class 2)
EN 60 204-1	Electrical equipment of machines
EN 61 000-6-2	EMC, Generic standard - Immunity for industrial environments
EN 61 000-6-4	EMC, Generic standard - Emission standard for industrial environments

Gebr. Becker GmbH  
Wuppertal, 18 January 2008

  
Martin Becker  
Dr. Christof Soest  
Managing Director  
Director R&D

Geb. Becker GmbH D-42279 Wuppertal	Telefon: +49 20 222 6 97 - 5	Kfz: 061446 061238 33070260	BLZ: 43304 33050001	ISDN: 02304 0001 0480 1446 00	BIC: DEUTSCHFF
Gebr. Becker International D-42279 Wuppertal	Telefon: +49 20 222 6 97 - 5	Kfz: 061446 061238 33070260	BLZ: 43304 33050001	ISDN: 02304 0001 0480 1446 00	BIC: DEUTSCHFF
Deutsche Bank Postgiro 1000 Stadtsparkasse	D-42279 Wuppertal	Kfz: 061446 061238 33070260	BLZ: 43304 33050001	ISDN: 02304 0001 0480 1446 00	BIC: WIPPSIDE

Geschäftsführer: Martin Becker MA, MBA, Ulrich Wittemann, Dr. Ing. Dipl. Wi. Ing. Christof Soest, Dipl. Ing. Carsten Kroke



## Disposiciones de seguridad



Se ruega observar las normativas de prevención de accidentes VBG 16 Compresores, en especial el Apartado IIIc „Instalación“ y IV „Servicio“, así como VBG 4 „Instalaciones eléctricas y medios de explotación“.

Reformas o variaciones en las bombas sólo se pueden hacer con la autorización expresa y previa de la fábrica.

## Finalidad

La bomba de vacío se emplea para generar depresión (vacío). Los datos característicos tienen validez hasta una altura de 800 m de altitud sobre el nivel normal. No se apropia para vehicular medios explosivos o combustibles.

El funcionamiento está previsto únicamente para aire atmosférico normal.

## Transporte y almacenamiento

La bomba se tiene que almacenar necesariamente en lugar seco y se tiene que protegerla contra salpicaduras de agua.

## Instalación

Se ruega cuidar de que al hacer la instalación quede acceso libre fácil para hacer los posteriores trabajos de mantenimiento. Las separaciones con respecto a las paredes vecinas serán como mínimo de 10 cm en el espacio libre, con el fin de no impedir que circule libremente el aire para la refrigeración.

La temperatura ambiente no puede ser superior a los 40°.

## Montaje

Se ha cuidar de que el dimensionado sea correcto y de que los tubos estén bien limpios (carencia de perlas de soldadura, virutas o suciedades por el estilo). Las tuberías han de ser de un diámetro que corresponda a las roscas exteriores como mínimo. Para longitudes de tubos superiores a 2 m se ha de emplear el diámetro inmediato superior. Mantener las conexiones libres de aceite, grasa, agua y demás suciedades.

## Llenar de aceite



Se ha de emplear aceite para bombas de vacío BECKER LUBE M 100.

Desenroscar el tapón de la boca de llenado de aceite OE y, en el caso de la U3.6/U1.16, echar aceite hasta el máximo de la mirilla de observación del nivel OG. Para U3.10 hasta 3.40, al echar el aceite se ha de desenroscar la boca de rebote OS y sólo se ha de llenar hasta la misma.

Quitar los capuchones de protección en LA y en SA. No conectar todavía a la red de tubos.

## Conexión del motor

Al hacer la conexión al sistema de alimentación de energía se han de cumplir las prescripciones específicas. Observar EN60204 T1.

El motor sólo ha de ser conectado por un técnico electricista según los esquemas de conexiones (en la caja de bornes): Tener bien presente la tensión de conexión y la frecuencia.

Proveer un interruptor de protección del motor y ajustar a corriente nominal del motor (los datos se indican en la placa de características).



Hacer funcionar brevemente el motor y controlar el sentido de giro (flecha en la carcasa). Transponer la fase cuando sea incorrecto el sentido de giro. Evitar más de 10 comutaciones por hora.

Los motores monofásicos de corriente alterna con controlador de temperatura se vuelven a poner automáticamente en marcha después de pararse por sobrecarga y haberse enfriado.

## Puesta en servicio

Conectar la tubería de presión en SA.

No estrangular ni cerrar la salida de aire LA ni emplearla como conexión para toma de aire comprimido.

## Mantenimiento

Los mejores resultados de trabajo se obtienen si se hace periódicamente el mantenimiento de su bomba de vacío. Los intervalos de tiempo están en función del uso y de las condiciones ambientales.



Antes de comenzar a hacer trabajos de mantenimiento en el motor se tiene que cortar el fluido eléctrico y, además, impedir de modo fiable que se lo pueda conectar de nuevo accidentalmente.

Los filtros de aspiración sucios o elementos separadores del aceite del aire obstruidos reducen el poder de aspiración.



Limpiar el envolvente del ventilador, la rejilla del ventilador, las aletas refrigeradoras y las superficies de la bomba, con el fin de evitar así calentamientos excesivos.

## Aceite/Separación del aceite

Controlar diariamente el nivel del aceite estando desconectada la bomba: El nivel del aceite no debería quedar jamás por debajo del medio de la mirilla de observación OG.

## Cambio de aceite

- La primera vez después de 100 horas de servicio.
- En lo sucesivo cada 500 a 1.000 horas de servicio.
- Semestralmente como mínimo.
- O cuando se absorba demasiado agua.



El aceite viejo se evacuará por el tornillo de purgado OA estando desconectada la bomba pero aún con calor de servicio.



El elemento separador del aceite del aire FA se controlará en el momento del cambio de aceite y se lo sustituirá si está obstruido: Soltar la tapa DE y el disco de centrar DZ.

Controlar el separador de separación basta GA y lavarlo si está sucio: Soltar el anillo de sujeción SR y en la U3.25 a U3.40 se soltará adicionalmente la tapa del depósito de aceite OD

## Accesorios

Montar el **filtro de aspiración AS** de modo que el cartucho filtrante quede horizontalmente, con lo que no penetrará nada de suciedad en la bomba al hacer trabajos de mantenimiento.



Los cartuchos filtrantes se han de limpiar según la cantidad de polvo que resulte. Para este fin, se soplará el filtro con aire comprimido de dentro hacia fuera. Lavar por dentro el cuerpo del filtro o limpialo por succión. Es indispensable sustituir los cartuchos obstruidos o aceitosos y grasosos.

Ajustar al valor de régimen la **válvula reguladora del vacío VR**.



Gebr. Becker GmbH • Höller Feld 29-31 • D-42279 Wuppertal

### EC Declaration of Conformity (EC Directive 98/37/EC)

The manufacturer

Gebr. Becker GmbH  
Höller Feld 29-31  
D-42279 Wuppertal

hereby declares that  
the machines from series:

U 1.16  
U 3.6 - U 3.40  
U 4.20 - U 4.630

- conform to the pertinent provisions of EC Machine Directive 98/37/EC + 98/79/EC.  
- conform to the pertinent provisions of the following further EC Directives as amended at the time of declaration.

Low Voltage Directive (2006/95/EC)  
EMC Directive (98/336/EEC + 91/263/EEC + 93/31/EEC + 93/68/EEC)

In particular, the following harmonised standards were applied:

EN ISO 1012-1/-2	Safety requirements - compressors / vacuum pumps
EN ISO 12100-1/-2	Safety of machines, fundamental terms / guidelines
EN 1050	Safety of machines, risk assessment
EN ISO 3744	Terms of acoustics for sound power level (accuracy class 2)
EN 60 204-1	Electrical equipment of machines
EN 61 000-6-2	EMC, Generic standard - Immunity for industrial environments
EN 61 000-6-4	EMC, Generic standard - Emission standard for industrial environments

Gebr. Becker GmbH  
Wuppertal, 18 January 2008

Martin Becker  
Managing Director  
Dr. Christof Soest  
Director R&D

Gebr. Becker GmbH Höller Feld 29-31 D-42279 Wuppertal	Tel.: +49 20 202 6 97 - 5 Fax: +49 20 202 6 97 - 5 E-mail: info@becker-industrial.com <a href="http://www.becker-industrial.com">www.becker-industrial.com</a>	Kd. 100/1442 330700501 DE42 3304 0001 0480 1445 00	BIC: DEUTACREF
Deutsche Bank Postgirozentrale Stadtsparkasse	330700500 DE42 3307 0001 6128 00	330700500 DE42 3307 0001 6128 00	DEUTEDGW
Sparkasse Wuppertal	710723 33050000	710723 DE36 3305 0000 0005 7107 23	WUPPSIDE3
Geschäftsführer: Martin Becker MA, MBA, Ulrich Wittemann, Dr.-Ing. Dipl. Wi. Ing. Christof Soest, Dipl. Ing. Carsten Kroke Handelsregister Wuppertal F100, 19227 Wuppertal, Tel. 020 202 6 97 - 5, E-mail: info@becker-industrial.com			

## Tabelle-Table-Tableau-Tabella-Tabla

U ..... 3.6 ..... 3.10 ..... 1.16 ..... 3.25 ..... 3.40

Anschlußleitung bis 2m / 2m bis 10m ..... 3/4" / 1" ..... 3/4" / 1" ..... 1/2" / 3/4" ..... 1" / 1 1/2" ... 1" / 1 1/2"

Pipework up to 2m / 2m up to 10m

Tuyauteerie jusqu'à 2m / de 2m jusqu'à 10m

Tubazione fino a 2m / da 2m fino a 10m

Tubo de conexión hasta 2m / de 2 a 10m

Schieber-Mindestbreite [mm] ..... 20 ..... 14 ..... 17 ..... 17 ..... 30

Width of vanes, min. [mm]

Largeur palettes, min. [mm]

Larghezza palette min. [mm]

Ancho mínimo de paletas [mm]

Volumenstrom bei 50/60 Hz [m<sup>3</sup>/h] ..... 6/7 ..... 10/12 ..... 16/19 ..... 25/30 ..... 40/48

Air flow at 50/60 Hz [m<sup>3</sup>/h]

Débit d'air à 50/60 Hz [m<sup>3</sup>/h]

Capacità aria a 50/60 Hz [m<sup>3</sup>/h]

Caudal volumétrico de aire con 50/60 Hz [m<sup>3</sup>/h]

Länge [mm]/Breite [mm] ..... 342/187 ..... 468/251 ..... 332/287 ..... 581/333 ..... 581/333

Length [mm]/Width [mm]

Longeur [mm]/Largeur [mm]

Lunghezza [mm]/Larghezza [mm]

Longitud [mm]/Ancho [mm]

Höhe [mm] ..... 174 ..... 241 ..... 250 ..... 291 ..... 291

Height [mm]

Hauteur [mm]

Altezza [mm]

Altura [mm]

Gewicht [kg] ..... 14 ..... 19 ..... 24 ..... 40 ..... 49

Weight [kg]

Poids [kg]

Peso [kg]

Peso [kg]

Schalldruckpegel [db(A)] ..... 48 ..... 57 ..... 62 ..... 62 ..... 63

Acoustic pressure level [db(A)]

Niveau de pression acoustique [db(A)]

Livello di pressione acustica [db(A)]

Nivel de presión acústica [db(A)]


Technische Änderungen vorbehalten

Right of modifications reserved


Sous réserve des modifications

Sotto riserva di modificazioni


Salvo modificaciones técnicas

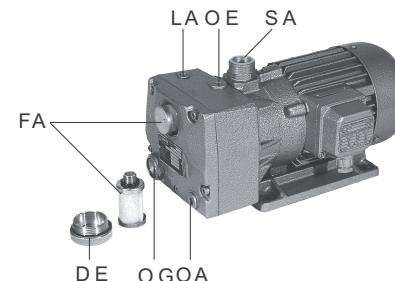


U 3.6

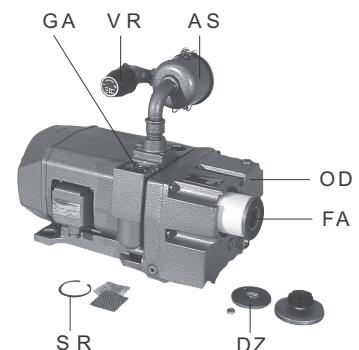

U 3.25

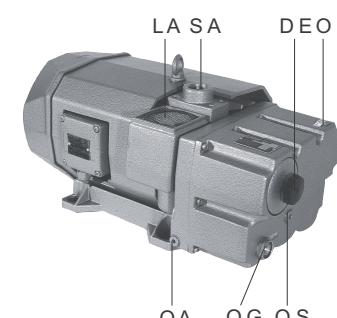

U 3.10

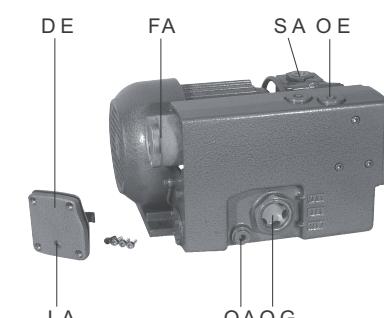

U 1.16